


Zielfernrohr Einstellen

am Beispiel des Zielfernrohres ZEISS VICTORY HT zur Waffe

Bei den Zielfernrohren der ZEISS VICTORY HT Serie entspricht 1 Klick einer Verstellung von 1 cm auf 100 m.

- a) Schießt die Waffe **tief**, erfordert dies eine **Schusskorrektur nach oben** (Richtung „H“), entsprechend einer **Drehung im Uhrzeigersinn** des Verstellknopfes.
- b) Schießt die Waffe **hoch**, erfordert dies eine **Schusskorrektur nach unten**, entsprechend einer **Drehung gegen den Uhrzeigersinn** des Verstellknopfes.
- c) Schießt die Waffe **links**, erfordert dies eine **Schusskorrektur nach rechts** (Richtung „R“), entsprechend einer **Drehung im Uhrzeigersinn** des Verstellknopfes.
- d) Schießt die Waffe **rechts**, erfordert dies eine **Schusskorrektur nach links**, entsprechend einer **Drehung gegen den Uhrzeigersinn** des Verstellknopfes.

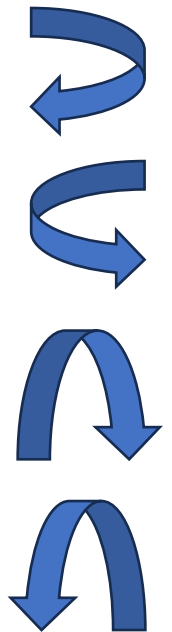

Nach dem Einschießen den Knopf (6 bzw. 7) nach oben aus der Rastung herausziehen und die Nullmarkierung des Teilringes (8) auf die Indexmarke (9) stellen. Knopf (6 bzw. 7) nach unten in die Rastung drücken.

